

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Drehscheibe**  
**Best.-Nr. 7.25000**

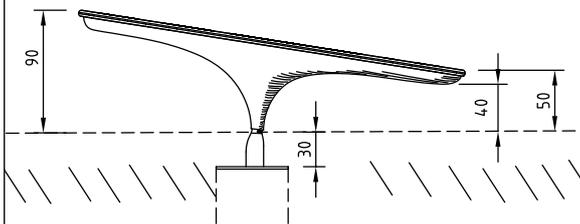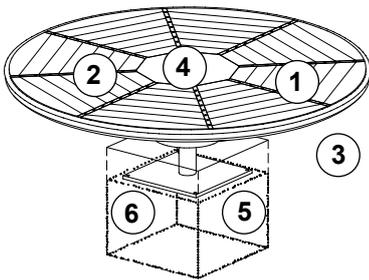

4 Schmiernippel

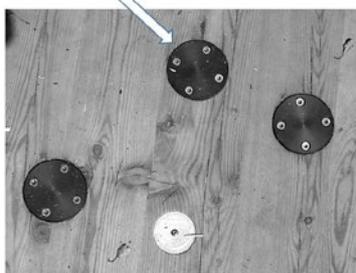

## Holzbelag

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. auf Verschleiß prüfen, bei ca. halber Belagstärke austauschen


## Funktionsteile

3. Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Leichtgängigkeit der Drehbewegung prüfen und bei Lagergeräuschen das Drehlager über den Schmiernippel (s. Abbildung) abschmieren

## Standfestigkeit/Bodenprofil

5. Befestigung auf dem Fundamentrahmen im Stillstand durch einseitiges Wippen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
6. 1 x im Jahr Korrosionsbildung an den Befestigungsteilen am Fundamentrahmen prüfen
7. Bodenprofil prüfen, ggf. aufschütten, siehe Skizzen

Bitte beachten Sie den Sicherheitsbereich. Durch Materialauffüllung erfolgt die Bildung eines Bodenprofils und somit erreicht man geringere Fallhöhen. Sehr gut geeignet dazu sind Rindenhackschnitzel.

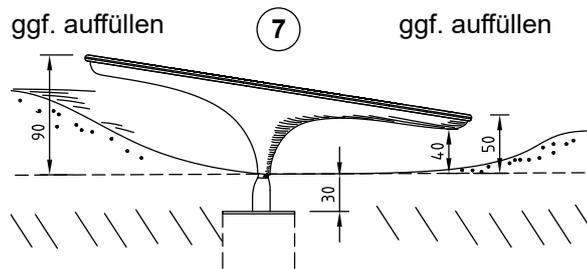

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen


**Ersatzteile**  
**Drehscheibe**  
**Best.-Nr. 7.25000**

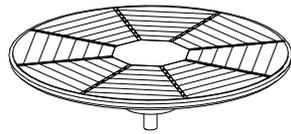


Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**


**0.70100 Fundamentrahmen**

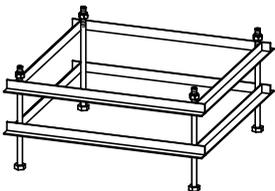


**0.20030 1 Satz Inbusschrauben**




**99.00440 Mittelplatte mit Schrauben**  
**8 x Senkschrauben M10x60**



**0.20031 1 Satz mit Polyamidscheiben**  
**für Mittelplatte**

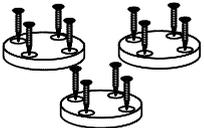

**0.98500 Lager komplett**

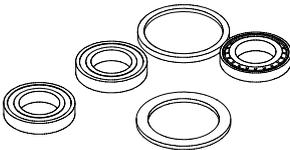

**99.00450 Belag (= 8 Segmente)**  
**ohne Schrauben und Mittelplatte**

