
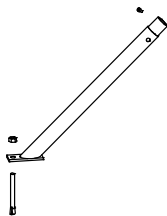





RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052/17980 · FAX 4180

Ersatzteile
Turmkombination 30
Best.-Nr. L2.30001



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.92630	Aufgang für Turm ohne Dach 5-sprossig 	0.92080	Rutschenfuß unten 
0.98310	Sprosse einzeln 	0.92090	Rutschenfuß oben 
0.30070	Turmschwarte Länge 2,30 m Fichte imprägniert 		
0.30080	Turmschwarte Länge 2,30 m Lärche Bitte Länge und Breite angeben.		
0.92170	Kletterleiter Länge 3,25 m 