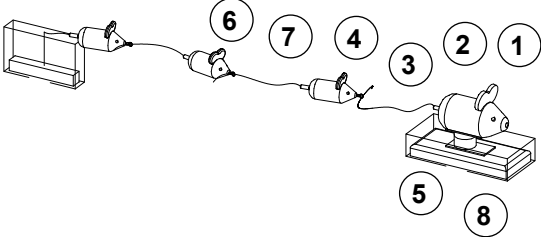


<h1>Hinweise zur Verschleißkontrolle</h1>	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis																
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p>Tanzmaus Best.-Nr. 4.24250</p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Holz</div> <ol style="list-style-type: none"> auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Empfehlung: Kanten der Schichtholzplatten regelmäßig (2 x im Jahr) mit einem ökologisch verträglichen Wachs einstreichen Farbanstrich bei Bedarf ausbessern bzw. erneuern <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Drehmechanik</div> <ol style="list-style-type: none"> auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. nachschmieren <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Seile</div> <ol style="list-style-type: none"> Befestigungen auf festen Sitz prüfen bei verletzter Stahleinlage austauschen <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Standfestigkeit</div> <ol style="list-style-type: none"> 1 x im Jahr Fundament durch Rütteln prüfen 	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>																		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>																
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>																
	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>																
Name des Ausführenden Datum																		

De-DINEN 09.10.2023

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch