

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Königinnenschaukel
Best.-Nr. L7.68000/7.68001

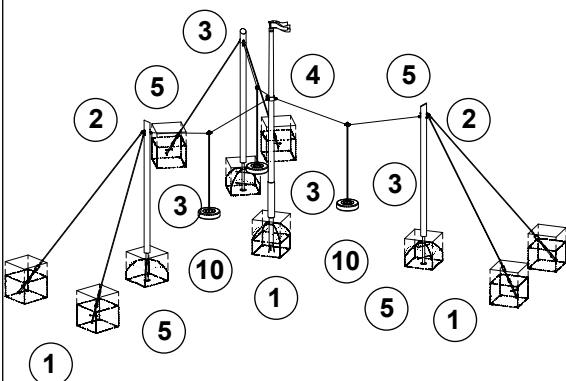

6 7 Detail A 8

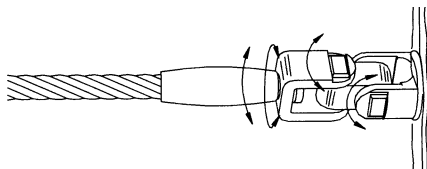

Detail B

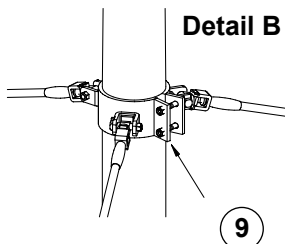

Standfestigkeit

1. Fundamente halbjährlich aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:
 - Holz auf Fäulnis
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.

Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Mittelmast im Bereich der Klemmschelle sorgfältig prüfen. Dazu Schelle lösen, nach oben schieben und Holz im Klemmbereich kontrollieren (leichte Hammerschläge, Resistograph o. ä.)
5. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metall/Beschläge

6. Gelenke in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen **s. Detail A**
7. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten **s. Detail A**
8. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen **s. Detail A**
9. Klemmschelle auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen **s. Detail B**
10. Befestigung der Reifenplattform auf dem Stahlsteller sowie obere Befestigung der Pendelstange auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Seite 3

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Königinnenschaukel
Best.-Nr. L7.68000/7.68001

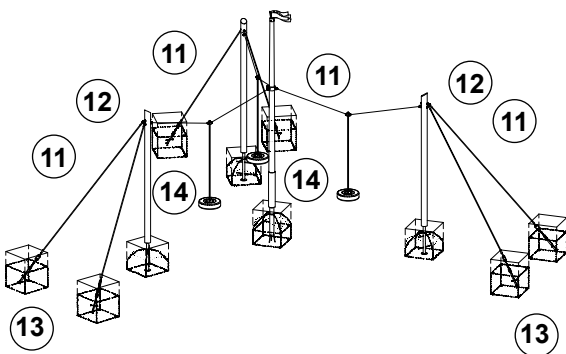


Detail C




Detail E

hier nachspannen

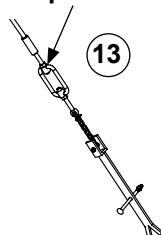

Seile

11. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
12. obere Befestigung der Abspannseile auf festen Sitz prüfen
13. Um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten und um Schäden am Mittelmast zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, dass die Abspannseile straff gespannt sind. Zusätzlich muss der Seildurchhang und die Sitzhöhe im unbelasteten Zustand geprüft werden. Bei Abweichungen von den im Detail D dargestellten Maßen ggf. die Abspannseile nachspannen s. Detail E.

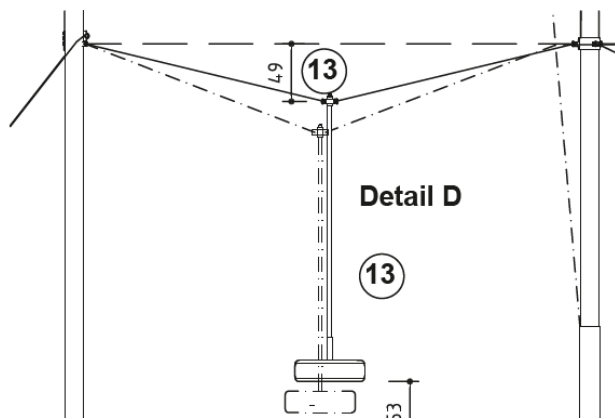

Gummi

14. Reifen auf Verschleiß prüfen bzw. mutwillige Beschädigung prüfen, ggf. austauschen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden













..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

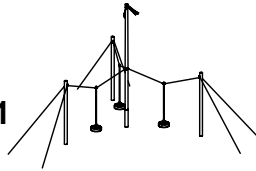Ersatzteile
Königinnenschaukel
Best.-Nr. L7.68000/7.68001

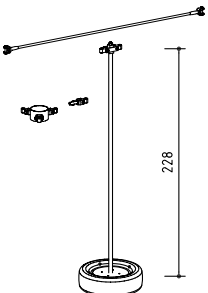

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.89100	1 Satz Beschlüge gültig ab 02/2000	99.01270	Mastkopf mit 4 bunten Fahnen
			
0.98550	Mastfuß-Oberteil	99.01100	Pendelstange mit Reifen Ausführung ab 01/2000
			
0.98560	Mastfuß-Unterteil	99.01379	Außenpfosten (Eckpfosten) vorgebohrt für Stahlfuß, Lärche
		99.01406	Außenpfosten (Eckpfosten) Lärche mit Stahlfuß
0.20012	V2A Maschinenschraube verstärkt Ausführung ab 02/2002	99.01304	Mittelmast mit Mastfuß-Oberteil mit Gummischeibe, vorbereitet für Mastkopf, Fichte imprägniert
			
0.88140	Sinterbuchse Ausführung ab 02/2002	99.01308	Mittelmast, vorbereitet für Mastkopf und Bodenhülse, Fichte imprägniert
			
0.88193	Vierkant verstärkt Ausführung ab 02/2002	99.01407	Mastkopf und Bodenhülse
		99.01457	Mittelmast, Lärche, mit Mastfußoberteil und Gummischeiben, vorbereitet für Mastkopf
99.01190	Reifen mit Holzboden	0.88182	Gummischeibe für Mastfuß o. Abb.
			
		<p>Hinweis Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.</p>	