

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

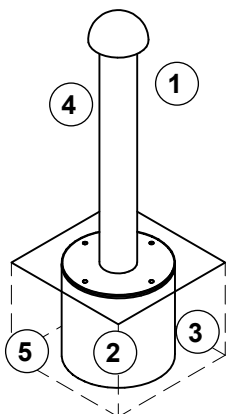
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wasserdruckknopf
Best.-Nr. 5.18020 / 5.18022



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen.
2. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung (Inbus Nr. 4) lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen.
3. Sieb im Druckreduzierventil bei Verschmutzung reinigen.

Ventil und Kartusche

4. Bei Erneuerung des kompletten Selbstschlussventils oder Austausch der Kartusche ist mehrmaliges Pumpen erforderlich bis die Abschaltautomatik funktioniert, ggf. Wasser mehrmals abstellen und wieder aufdrehen.

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperrern und Wasserspender abmontieren. Es ist jedenfalls notwendig, das Oberteil abzubauen. Wenn das Gehäuseteil auf dem Platz bleiben soll, mit Winterdeckel verschließen.

Bei programmierbarer Spülvorrichtung (**Best.-Nr. 5.18022**) kann insbesondere die Zeitschaltuhr durch Frost beschädigt werden. Da sie nicht entwässert werden kann, muss das Gerät unbedingt abgebaut und frostsicher eingelagert werden.

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt




☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile Wasserdruckknopf Best.-Nr. 5.18020 / 5.18022		Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.	
Best.-Nr.	Ersatzteil		
0.97833	Selbstschlussventil (gültig bis Juni 2022) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i>	0.97842	Austauschkartusche für Selbstschlussventil (gültig ab Mai 2024) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i>
			
0.97834	Austauschkartusche für Selbstschlussventil (gültig bis Juni 2022) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i>	0.97835	Verbindungsschlauch mit Schlauchschutz
			
0.97832	Selbstschlussventil (gültig Juni 2022 bis Mai 2024) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i>	0.97836	Druckminderer
			
0.97838	Austauschkartusche für Selbstschlussventil (gültig Juni 2022 bis Mai 2024) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i>	0.97837	Dichtung für Schlauchanschluss
			
0.97841	Selbstschlussventil (gültig ab Mai 2024) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i>	0.97840	Winterdeckel
	