

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

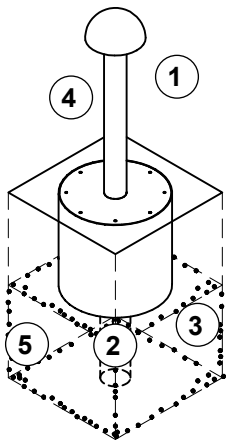
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wasserspendersäule
Best.-Nr. 5.18030 / 5.18032



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen.
2. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung (Inbus Nr. 4) lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen.
3. Sieb im Druckreduzierventil bei Verschmutzung reinigen.

Ventil und Kartusche

4. Bei Erneuerung des kompletten Selbstschlußventils oder Austausch der Kartusche ist mehrmaliges Pumpen erforderlich bis die Abschaltautomatik funktioniert, ggf. Wasser mehrmals abstellen und wieder aufdrehen.

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperrn und Wasserspender abmontieren. Es ist jedenfalls notwendig, das Oberteil abzubauen. Wenn das Gehäuseteil auf dem Platz bleiben soll, mit Winterdeckel verschließen.

Bei programmierbarer Spülvorrichtung (**Best.-Nr. 5.18032**) kann insbesondere die Zeitschaltuhr durch Frost beschädigt werden. Da sie nicht entwässert werden kann, muss das Gerät unbedingt abgebaut und frostsicher eingelagert werden.

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**




**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... **Datum**

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile Wasserspendersäule Best.-Nr. 5.18030 / 5.18032	Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.
Best.-Nr. Ersatzteil	
0.97833 Selbstschlußventil (gültig bis Juni 2022) <i>bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern</i>	
	
0.97832 Selbstschlußventil (gültig ab Juli 2022) <i>bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern</i>	
	
0.97834 Austauschkartusche für Selbstschlußventil <i>bei Austausch bitte Reparaturanleitung anfordern</i>	
	
0.97835 Verbindungsschlauch mit Schlauchschutz	
	
0.97836 Druckminderer	
	
0.97837 Dichtung für Schlauchanschluss	
	
0.97840 Winterdeckel	
	