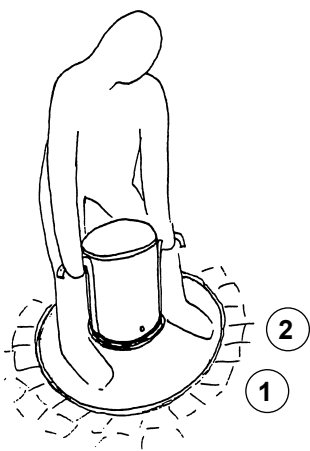


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Wasserhüpfer für externe Düse Best.-Nr. 5.25070 	Schmieren 1. Je nach Spielintensität sollte der Kunststoffkolben des Gerätes in regelmäßigen Abständen mit Armaturen-Spezialfett geschmiert werden. Zu diesem Zweck muss der bewegliche Standzylinder mit den mitgelieferten Blechgriffen hochgezogen werden. Diese vorsichtig am Zylinder entlang, an der Deckdichtung vorbei, in den Schacht schieben und an der Unterkante einhaken. Der Standzylinder wird erst ein Stück hochgezogen und die Sperrschraube herausgedreht. Dann den Zylinder ganz abziehen. Achtung! Dabei nicht um die Unterkante greifen - Klemmgefahr. Ausbau 2. Während der Frostperiode muss das Gerät wie folgt ausgebaut werden: - Wasserzufuhr abstellen und Standzylinder wie bei Punkt 1 beschrieben ausbauen. - Sommerdeckel entfernen. - Schlauchverschraubung des Düsenanschlusses lösen - Düsenleitung entwässern. - Kunststoffmutter am Standfuß lösen. - Schlauchverschraubung zum Vorratsbehälter lösen. - Schraubbefestigungen des Vorratsbehälter lösen. - Gerät und Vorratsbehälter herausnehmen. - Den Geruchsverschluss und den Schachtboden von Sandablagerungen reinigen. - Den Geruchsverschluss mit dem Stift nach oben wieder einsetzen. - Schacht mit Winterdeckel verschließen.	☐ ☐ Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐
	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐
Name des Ausführenden Datum		