

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

--	--

7

- 7

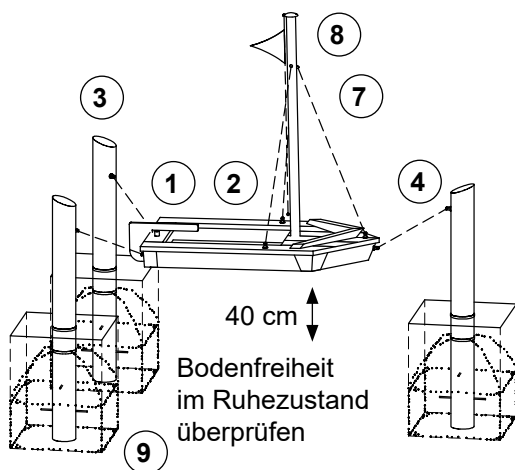
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Segelboot

Best.-Nr. 6.03200 mit Fahne
Best.-Nr. 6.03210 ohne Fahne

Segelboot

mit Stahlpfosten
Best.-Nr. 6.03201 mit Fahne
Best.-Nr. 6.03211 ohne Fahne



Bootsaufhängung

4. Gelenke in beiden Richtungen auf Leichtigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. austauschen
Achtung: Die Bewegungen aus dem Spielbetrieb können speziell an den Gelenkverbindungen eine vorzeitige (einseitige) Abnutzung der Lagerbuchsen im Vierkant verursachen. In der Folge kann dies zu einer Beschädigung oder einem Bruch des Vierkantes führen. Diese Teile sind durch Lösen der Schrauben mit großer Sorgfalt zu prüfen und ggf. auszutauschen
5. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. Detail)
6. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen (s. Detail)

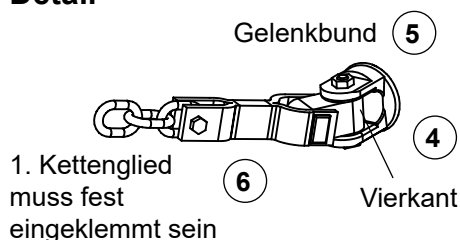
Mastketten

7. Ketten müssen straff sein, ggf. nachspannen
8. obere Befestigung der Ketten am Mast auf Verschleiß prüfen

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Standpfosten aus Stahl auf Korrosion prüfen

Detail



**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

7

--	--

7

7

7

7

1

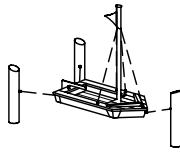
1

11



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe nächste Seite

..... Datum

Ersatzteile**Segelboot****Best.-Nr. 6.03200 / 6.03201 /
6.03210 / 6.03211**

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil**99.01263 Mast mit Kettenführung
und Masthalterung****99.01248 Mast mit Kettenführung
ohne Masthalterung****0.92310 Gelenk****0.88190 Vierkant mit 2 Sinterbuchsen****0.88160 Sinterbuchse für Vierkant**