

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Großes Rollstuhlfahrerkarussell Best.-Nr. 6.29000

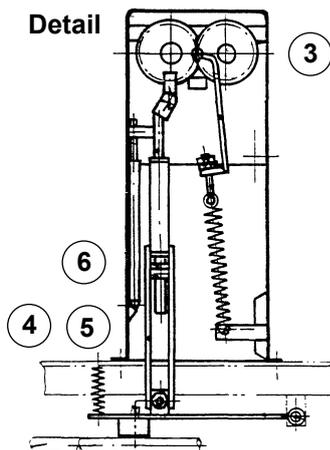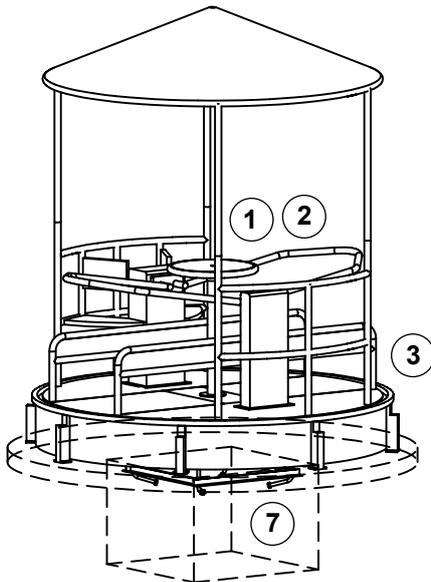

Lagerung (Achse)

1. Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen (der Greifteller muss sich mit einer Hand bewegen lassen)
2. 1 x im Jahr abschmieren (der Schmiernippel befindet sich unten am Boden im breiten Kasten)
3. oberen Deckel am breiten Kasten abnehmen und Zahnräder schmieren (s. Detail)

Bremsvorrichtung

4. Bremsring auf Verschmutzung prüfen, ggf. Gummi ausbauen und reinigen, dazu unteres Blech am breiten Kasten abbauen und das schmale Bodenblech zwischen Kasten und Geländer entfernen, der Bügel muss auf Freistellung sein
5. BremsEinstellung prüfen, Bremse muss ab 8 cm greifen
6. Bremse kann wie folgt eingebremst werden: Bügel nach oben stellen, Stellring verschieben und einstellen

Standfestigkeit

7. 1 x im Jahr Befestigung des Karussells mit dem Fundamentrahmen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum