

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wippkarussellschaukel Best.-Nr. L7.52000

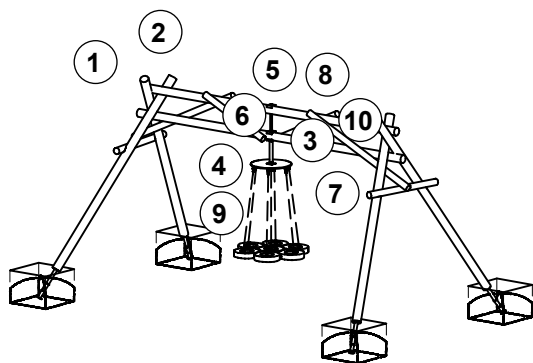

Detail

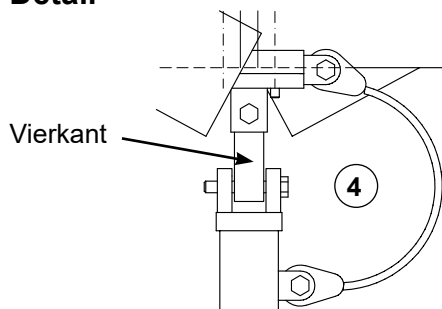

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n, insbesondere im erdnahen Bereich, mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metall / Beschläge

3. Befestigung des Kardangelenkes an der runden Zwischenplatte auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
4. Kardangelenk in beide Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen. Schaukel mit Spanngurt o.ä. nach oben anheben, damit das Gehänge lastfrei wird. Vierkant ausbauen und einschließlich der Sinterbuchsen auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen (s.a. Detail)
5. Drehbewegung des Kugellagers auf Leichtgängigkeit prüfen, 1 x im Jahr nachschmieren
6. Verbindung der Gewindestange zum Drehgelenk (Kugellager) auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
7. alle an der Gewindestange befestigten Kontermuttern auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
8. Kettenbefestigungen prüfen, es muss jeweils das erste Kettenglied fest eingeklemmt sein
9. Ketten prüfen: max. 1/3 Kettenwandstärke darf fehlen, ggf. austauschen
10. Fangseil prüfen, Kauschen müssen sich locker bewegen

weitere Kontrollpunkte auf nächster Seite

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... **Datum**


Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile

Wippkarussellschaukel


Best.-Nr. L7.52000

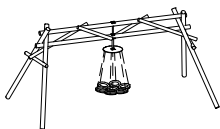

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.93350 Kardangelenk ohne Schrauben



0.88195 Vierkant mit 2 Sinterbuchsen verstärkt




0.93320 Fangseil für Kardangelenk



0.93525 Mittlere Kette, Länge 2,03 m
(bis 12/2020)

0.93526 Äußere Kette, Länge 2,03 m
(bis 12/2020)

0.93527 Ersatzkette, Länge 2,03 m
(ab 12/2020)




Hinweis

Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.

Best.-Nr. Ersatzteil

99.00520 Reifengehänge mit Ketten
(ab 11/2020)

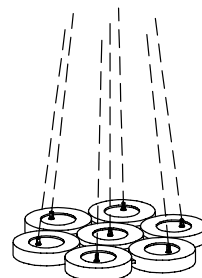

99.01348 Querbaum oben
o. Abb. Fichte imprägniert

99.01413 Querbaum unten
o. Abb. Fichte imprägniert

99.01357 Standpfosten, gebohrt
o. Abb. Fichte imprägniert und perforiert

99.01359 Standpfosten
o. Abb. Fichte imprägniert mit Stahlfuß

99.01466 Standpfosten
o. Abb. Lärche mit Stahlfuß

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter **www.richter-spielgeraete.de**