

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Gelenke

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

3. in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen (**s. Detail A**)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten (**s. Detail A**)

5. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (**s. Detail A**)

Schwingseilgerät mit Pendelsitzen

Best.-Nr. 7.65500

Pendelsitzgehänge

6. Kettenanschlüsse auf festen Sitz prüfen

7. Pendelsitze auf mutwillige Beschädigung prüfen, ggf. austauschen

Abspannseile/Querseil

8. Obere Befestigung der Abspannseile auf festen Sitz prüfen, die Abspannseile müssen straff gespannt sein, ggf. nachspannen (**s. Detail B**), Ketten ggf. kürzen

9. Abspannseile und Querseil auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen

Standfestigkeit

10. Achtung! Einbeingerät: 2 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen, Hinweise dazu siehe Seite 2

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

UdoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

De-DINEN 05.09.2023

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052/17980 · FAX 4180

Zusatzhinweise

zur Wartung von Einbeingeräten mit Stahlfuß

Bei diesem Spielgerät handelt es sich um ein Einbeingerät gemäß DIN EN 1176-1.
Geräte dieser Art bedürfen besonderer Sorgfalt hinsichtlich Planung, Konstruktion und Wartung.

Hiermit geben wir zusätzliche Wartungshinweise.


Grundsätzlich gilt:

Je länger die Geräte in Betrieb sind, desto sorgfältiger muss die Wartung durchgeführt werden.
Dynamische Belastungen beanspruchen die Standsicherheit zusätzlich.
Bei der Festlegung der Wartungstermine ist die Häufigkeit der Gerätenutzung und ggf. übermäßige Beanspruchung zu berücksichtigen.
Ziel jeder Inspektion muss es sein, die Benutzung der Spielgeräte bis zum nächsten Kontrolltermin sicher zu stellen.

Im Zuge der regelmäßigen Inspektion sind insbesondere folgende Besonderheiten für den sicheren Betrieb von Einbeingeräten zu berücksichtigen:

- Standfestigkeit **zweimal** jährlich überprüfen, dazu Fundamente freilegen
- Standpfosten intensiv im Erd-Luft-Bereich untersuchen


Ersatzteile
Schwingseilgerät
 mit Pendelsitzen
Best.-Nr. 7.65500

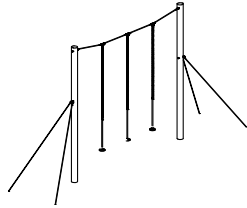


Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.94900 Drehgelenk

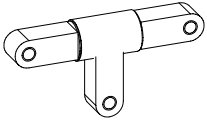

0.94917 Pendelsitz mit Kette
 Länge 4,23 m



0.94920 Seil waagrecht

