

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Königinnenschaukel Best.-Nr. L7.68000 / 7.68001

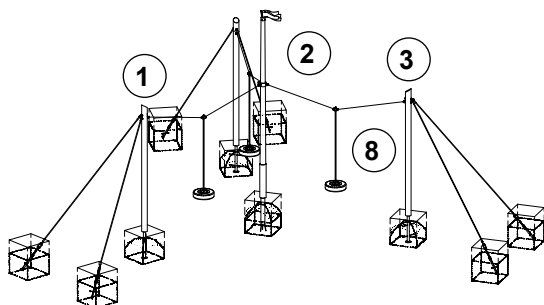

Detail A

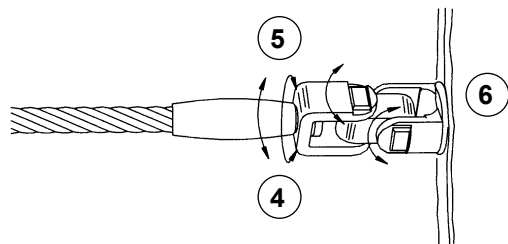

Detail B

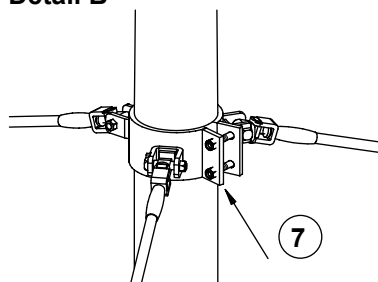

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Mittelmast im Bereich der Klemmschelle sorgfältig prüfen. Dazu Schelle lösen, nach oben schieben und Holz im Klemmbereich kontrollieren (leichte Hammerschläge, Resistograph o.ä.)
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n, insbesondere bei Stahlfüßen im erdnahen Bereich, mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metall / Beschläge

4. Gelenke in beide Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht ölen (Multifunktionsöl) (s. **Detail A**)
5. Drehwirbel an den Seilanschlüssen ebenfalls auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten (s. **Detail A**)
6. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. **Detail A**)
7. Klemmschelle auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen (s. **Detail B**)
8. Befestigung zwischen Reifenplattform und Stahlsteller sowie obere Befestigung der Pendelstange auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

weitere Kontrollpunkte auf nächster Seite

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!


Königinnenschaukel
Best.-Nr. L7.68000 / 7.68001

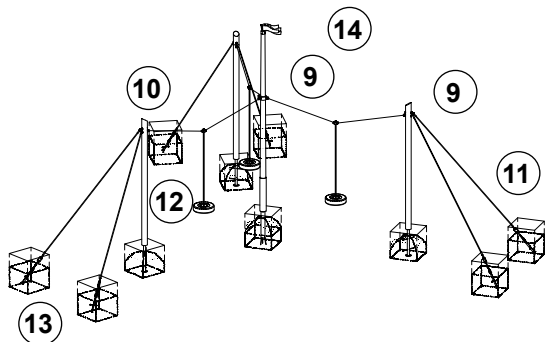

Detail C

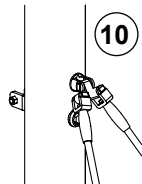

Detail E

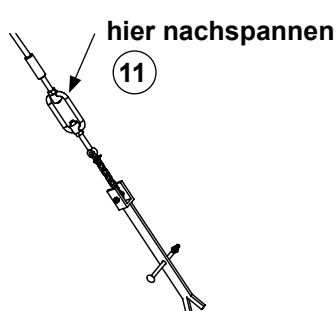


Ersatzteile siehe nächste Seite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Seile

9. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
10. Obere Befestigung der Abspannseile auf festen Sitz prüfen (**s. Detail C**)
11. Abspannseile prüfen.
Die Seile sollen gleichmäßig gespannt sein. Richtungsweisend sind die Maße gemäß **Detail D** zu beachten. Beim Spannen ist grundsätzlich auf folgendes zu achten:
 - Seile und Ketten dürfen nicht verdreht werden
 - Spannschlösser nur per Hand drehen (keine zusätzlichen Hilfen als Hebel verwenden)
 - Seile nicht zu fest spannen um Beschädigungen zu vermeiden
 - Die Abspannseile sollten sich händisch max. 3 - 5 cm auslenken lassen

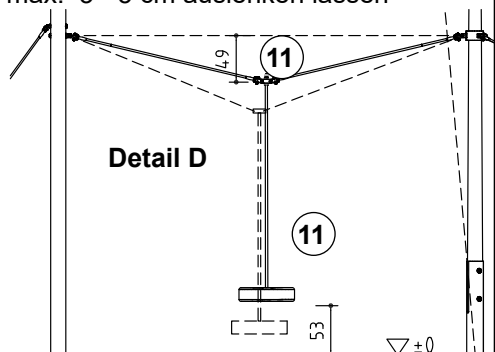

Gummi

12. Reifen auf Verschleiß bzw. mutwillige Zerstörung prüfen, ggf. austauschen

Standfestigkeit

13. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit prüfen:
 - Holz auf Fäulnis
 - Stahl auf Korrosion
 - Verankerung auf festen Sitz
 - Zustand der Betonfundamente
14. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... **Datum**







Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Königinnenschaukel
Best.-Nr. L7.68000 / 7.68001

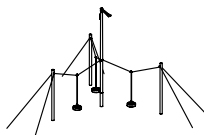

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

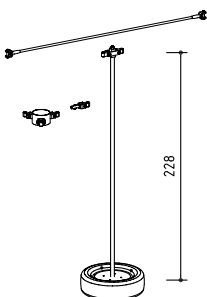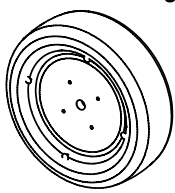Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.89100	1 Satz Beschläge <i>gültig ab 02/2000</i> 	99.01190	Reifen mit Holzboden zum Umrüsten <i>für Ausführung bis 03/2018</i>
0.98550	Mastfuß-Oberteil 	99.01489	Reifen mit Holzboden zum Austausch <i>für Ausführung ab 04/2018</i> 
0.98560	Mastfuß-Unterteil 	99.01100	Pendelstange mit Reifen <i>Ausführung ab 01/2000</i> 
0.20012	V2A Maschinenschraube verstärkt <i>Ausführung ab 02/2002</i> 	99.01379	Außenpfosten (Eckpfosten) vorgebohrt für Stahlfuß, Lärche
0.88140	Sinterbuchse <i>Ausführung ab 02/2002</i> 	99.01406	Außenpfosten (Eckpfosten) Lärche mit Stahlfuß
0.88193	Vierkant verstärkt <i>Ausführung ab 02/2002</i> 	99.01304	Mittelmast mit Mastfuß-Oberteil mit Gummischeibe, vorbereitet für Mastkopf, Fichte imprägniert 
99.01270	Mastkopf mit 4 bunten Fahnen 	99.01308	Mittelmast, vorbereitet für Mastkopf und Bodenhülse, Fichte imprägniert 
Hinweis Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.		99.01407	Mastkopf und Bodenhülse
		99.01457	Mittelmast, Lärche, mit Mastfußoberteil und Gummischeiben, vorbereitet für Mastkopf
		0.88182 o. Abb.	Gummischeibe für Mastfuß