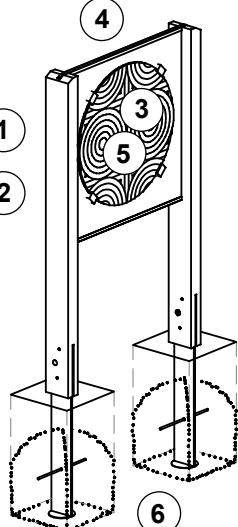


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz	Holz	<input type="checkbox"/>
Aufstellungsdatum	1. bei Standgestell aus Holz auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	<input type="checkbox"/>
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.	2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	<input type="checkbox"/>
Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:	3. Empfehlung: 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln	<input type="checkbox"/>
- Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)	Mechanik	<input type="checkbox"/>
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!	4. auf störungsfreie Drehbarkeit der Scheibe prüfen, ggf. Lagerungen der Scheibe reinigen	<input type="checkbox"/>
Moirétafel Best.-Nr. 10.14000	5. sichere Befestigung des oberen Alu-Profiles (zwei Holzschrauben) prüfen	<input type="checkbox"/>
	Plexiglas/Makrolon	<input type="checkbox"/>
	6. mit mildem Geschirrspülmittel oder Kunststoff-Reiniger (www.burnus.de) säubern. Keine scharfen Mittel wie z. B. Terpentin verwenden.	<input type="checkbox"/>
	Standfestigkeit	<input type="checkbox"/>
	7. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen	<input type="checkbox"/>
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>
	Name des Ausführenden	
		Datum
		Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen