

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

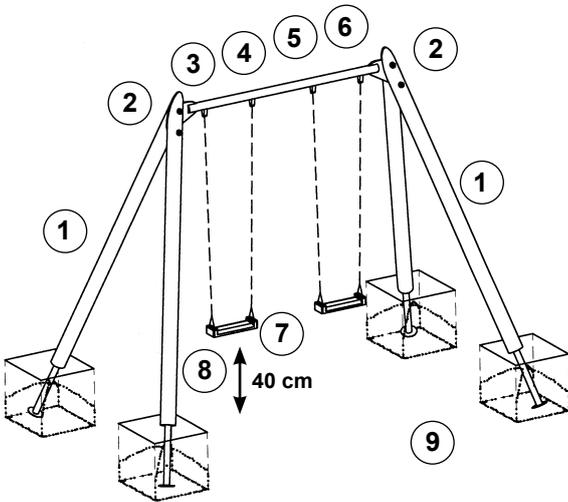
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Doppelte Wiesenschaukel speziell  
Best.-Nr. 6.12820/6.12825**



## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken.

## Schaukelgehänge

3. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten
5. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen
6. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

## Schaukelsitze

7. bei freiliegenden Metallteilen austauschen
8. Bodenfreiheit von 40 cm unter den Schaukelsitzen prüfen

## Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

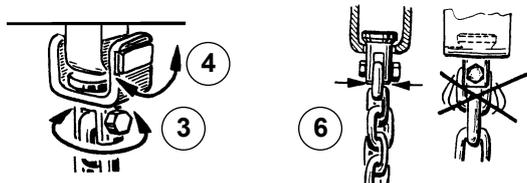
Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

De-DINEN 10.03.2023

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH








**Ersatzteile siehe Rückseite**



**Ersatzteile**  
**Doppelte Wiesenschaukel**  
**spezial**  
**Best.-Nr. 6.12820/6.12825**



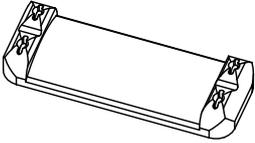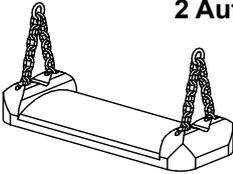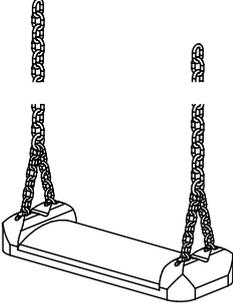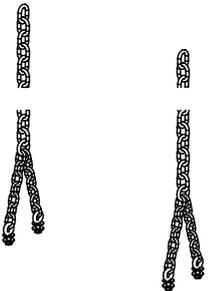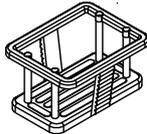Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93000	Gummi-Schaukelsitz	0.93090	U-Bügel mit Drehteil
			
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben	0.88150	Sinterbuchse für Vierkant
			
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten	0.20010	V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stopmutter
			
0.93021	Aufspreizkette	0.20020	V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stopmutter
			
0.93115	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten	0.93080	Kleinkindersitz geschlossen mit Kette
			
0.93102	Ketten (Paar) 6 mm Länge 1,85 m	0.93081	Kleinkindersitz geschlossen ohne Kette
			
		0.93103	Ketten (Paar) 6mm für Kleinkindersitz
			