Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Dreierschaukel spezial
Best.-Nr. 6.17502

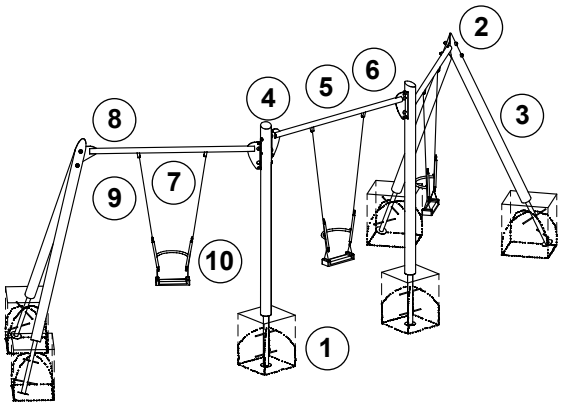

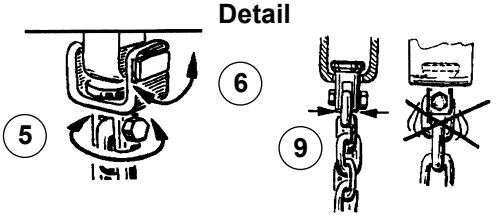

Hinweis
Erstes Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein.

Ersatzteile siehe Rückseite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf Folgendes prüfen:
   - Stahl auf Korrosion
   - Verankerung auf festen Sitz
   - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken.

Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metall/Beschläge

5. Gelenke in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen, s. Detail
6. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten, s. Detail
7. Gelenkgabel prüfen, die Öffnung muss parallel zur Metallquerstange verlaufen, Gelenkbund muss anliegen
8. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen
9. Ketten und Verbindungen zur Kette prüfen, erstes Kettenglied muss fest eingeklemmt sein; Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen, s. Detail
10. Sicherheitsbügel auf Beschädigung prüfen

		Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... Datum .....

De-DINEN 27.05.2026
COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH
LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

Ersatzteile
Dreierschaukel spezial
Best.-Nr. 6.17502

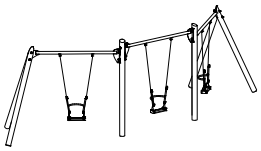

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.88160	**Sinterbuchse für Vierkant**
	
0.88190	**Vierkant mit 2 Sinterbuchsen ohne Schrauben**
0.93150	**Kardangelenk**
0.93160	**Ketten (Paar) 6 mm Länge 1,97 m**
0.93170	**Ketten (Paar) 6 mm Länge 1,83 m**
	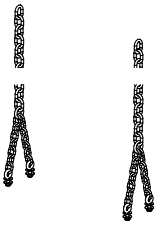
0.93195	**Schaukelsitz mit Ketten 1,83 m**
0.93205	**Schaukelsitz mit Ketten 1,97 m**

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93090	**U-Bügel mit Drehteil**
0.20010	**V2A Maschinenschraube M 8x55**
	
0.20020	**V2A Maschinenschraube M 8x28 mit Stoppmutter**

Hinweis
Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch