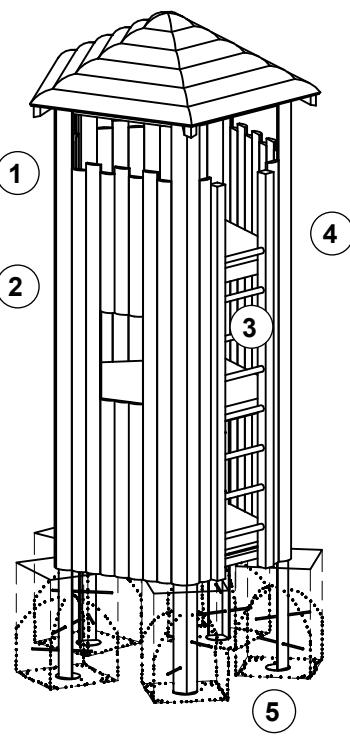



Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz	Holz	<input type="checkbox"/>
Aufstellungsdatum	1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen 3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein 4. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)	Standfestigkeit 5. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen	<input type="checkbox"/>
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!		
Fünfeckturm mit Aufgang und Dach Best.-Nr. L3.20750 Höhe 1,50 m Best.-Nr. L3.20800 Höhe 2,00 m		
		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>
	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>
Ersatzteile siehe Rückseite	Name des Ausführenden	Datum

Ersatzteile Fünfeckturm Best.-Nr. L3.20750/L3.20800	 Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.
Best.-Nr. Ersatzteil	
0.92620 Aufgang 	
0.98310 Sprosse einzeln 	