
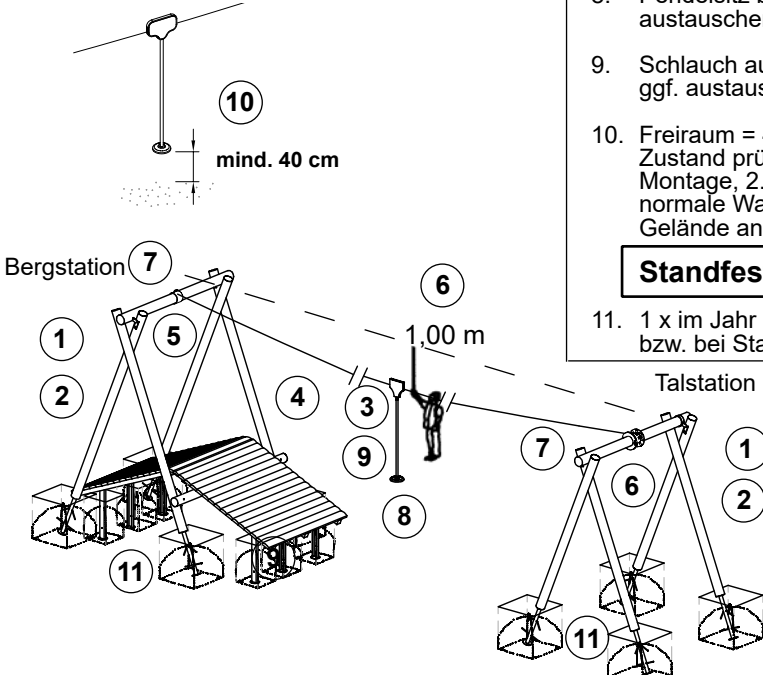
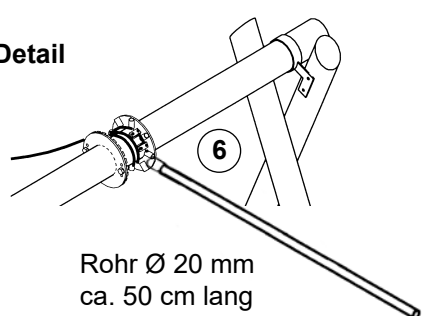


| Hinweise zur Verschleißkontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kontrollnachweis                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Spielplatz</b> .....</p> <p><b>Aufstellungsdatum</b> .....</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standort</li> <li>- Benutzung</li> <li>- Spielhäufigkeit</li> <li>- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</b></p> <p><b>Seilbahn 30 m mit Anlauframpe</b><br/><b>Best.-Nr. L6.01050</b></p>  <p><b>Detail</b></p>  <p>Rohr Ø 20 mm<br/>ca. 50 cm lang</p> <p><b>Ersatzteile siehe Rückseite</b></p> | <p><b>Holz</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten</li> <li>alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen</li> </ol> <p><b>Laufwagen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>auf Leichtgängigkeit und Beschädigung prüfen</li> </ol> <p><b>Tragseil/Seilanschluss</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seil auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen</li> <li>gelenkigen Seilanschluss (Bergstation) auf Verschleiß prüfen</li> <li>Seildurchhang im unbelasteten Zustand prüfen, dabei über die Rolle der Talstation zum Befestigungspunkt des Seiles an der Bergstation fluchten. Eine zweite Person überprüft am Kontrollpunkt den Abstand = 1,00 m zwischen Seil und Fluchtlinie. Seil gemäß Detail nachspannen</li> <li>Abstände der Stoppergarnituren zu den Standgestellen prüfen und ggf. korrigieren: Berstation 60 cm, Talstation 220 cm</li> </ol> <p><b>Pendelsitz/Schlauchüberzug</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendelsitz bei freiliegenden Metallteilen austauschen</li> <li>Schlauch auf festen Sitz und Beschädigung prüfen, ggf. austauschen</li> <li>Freiraum = 40 cm unter dem Sitz im unbelasteten Zustand prüfen (1. Prüfung eine Woche nach der Montage, 2. Prüfung nach 4 Wochen, danach normale Wartungsintervalle einhalten), wenn nötig Gelände anpassen</li> </ol> <p><b>Standfestigkeit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen</li> </ol> <p><b>Nachspannen:</b><br/>Rohr ansetzen und Sicherungsschrauben entfernen. Seil im unbelasteten Zustand spannen, bis der Seildurchhang 1,00 m beträgt. Schrauben wieder befestigen. Das Seil muss an der Wickelstelle mindestens 2 Umwindungen aufweisen.</p> | <p>Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</b></p> <p><b>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</b></p> <p><b>alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</b></p> <p><b>Name des Ausführenden</b></p> <p>..... <b>Datum</b> .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |




# **Ersatzteile**

## **Seilbahn**

mit Anlauframpe  
**6.01050/L6.01050**

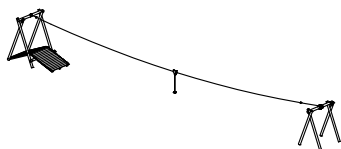

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.
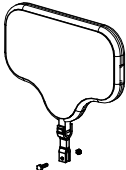
| Best.-Nr.                                                                           | Ersatzteil                                      | Best.-Nr.                                                                           | Ersatzteil                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0.95000                                                                             | Pendelsitz mit Aufhängung<br>Kettenlänge 1,50 m | 0.95051                                                                             | Stopperfeder für Bergstation   |
|    |                                                 |    |                                |
| 0.94110                                                                             | Pendelsitz ohne Teller                          | 0.95052                                                                             | Stopperfeder für Talstation    |
|   |                                                 |   |                                |
| 0.94120                                                                             | Teller                                          | 0.95015                                                                             | Verschleißpuffer für Laufwagen |
|  |                                                 |    |                                |
| 0.95020                                                                             | Laufseil 34 m                                   | 0.95012                                                                             | Laufwagen                      |
|  |                                                 |  |                                |