Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Karussell
Best.-Nr. 6.26000

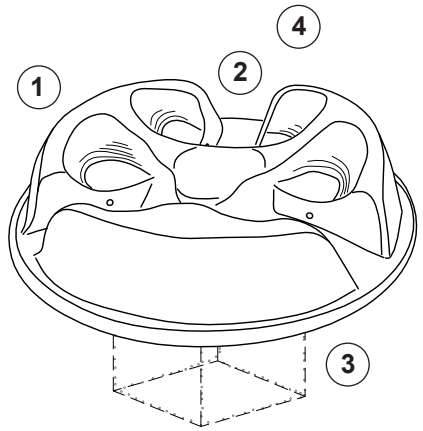

Ersatzteile siehe Rückseite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Funktion		
1. Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen, Lager auf Verschleiß prüfen	☐	
2. Verschraubung der Karussellschale auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
Standfestigkeit		
3. 1 x im Jahr tragende Teile auf Korrosion prüfen (hierzu Karussellschale entfernen).	☐	

Hinweis
Sicherheit gemäß Spielgerätenorm 1176-5:2008; 5.2.3.

Der Abstand zwischen Karussell und Boden muss mindestens 6 cm jedoch maximal 11 cm betragen.

Quetschgefahr

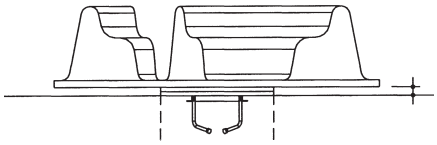

min. 6 cm
max. 11 cm

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 14.08.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

Ersatzteile
Karussell
Best.-Nr. 6.26000

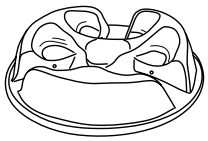

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil

0.20000 **Schraube und Scheibe**

0.20001 **Plastikschale ohne Schrauben**

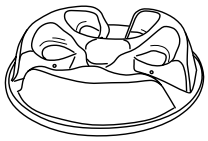

0.70200 **Fundamentrahmen**

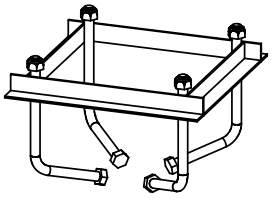

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch