Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Prismensäule
Best.-Nr. 10.31200

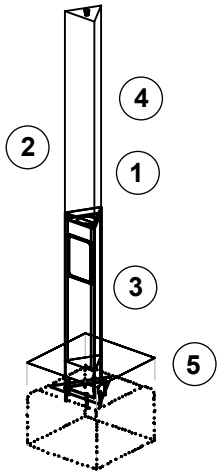

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Prisma		
1. auf festen Sitz in der Halterung prüfen	☐	
2. Prismainneres prüfen - muss frei von Kondensat sein	☐	
Edelstahl		
3. mit Edelstahlspray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen	☐	
Acrylglas		
4. ggf. mit handelsüblichem Spülmittel und fusselfreiem Lappen reinigen, keinen Spiritus oder Terpentin verwenden!	☐	
Standfestigkeit		
5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 22.08.2019
COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH
LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

Richter Spielgeräte GmbH	**MERKBLATT für Kunden**	**Stand:** 21.08.2007

gilt für: Flüssigkeit des Wasserstrudels und Wasserprisma

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Spezielle Frostschutzmischung (enthält 25% Glycol)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Angaben
hydroskopisch;
inkonpatibel mit verschiedenen Kunststoffen.

Gefahren für die Umwelt: Schwach wassergefährdend (WGK 1)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Gefäße nicht offen stehen lassen. Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen und Nachlauf vermeiden. Reaktionsfähige Stoffe fernhalten bzw. nur kontrolliert hinzugeben.

Versprühen vermeiden.

Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Einatmen von Dämpfen oder Nebeln vermeiden. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!

Beschäftigungsbeschränkungen beachten!
Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz
Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. Schichtstärke 0.11 mm
Durchbruchzeit: >480 min
Schutzkleidung: Beim Abfüllen: Schutzschürze tragen!

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschütteten Produkt immer Schutzbrille und Handschuhe tragen. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Raum anschließend gut lüften.

ERSTE HILFE

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme : Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie "Stabile Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekämpfung" situationsabhängig durchführen. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Ärztliche bzw. Augenärztliche Behandlung.
Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenärztliche Behandlung.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser spülen.
Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung: Beatmungshilfen benutzen.
Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Abfälle getrennt sammeln.

Produkt: Bitte Behälter aufbewahren. Bei Entleerung in vorgesehene Behälter geben. Für die Entsorgung die Behälter an die Fa. Richter Spielgeräte GmbH, Simsseestr. 29, 83112 Frasdorf zurück senden. Die Entsorgung erfolgt kostenlos.

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch