

Kontrollnachweis

Edelstahl

1. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de)
und sauberem Tuch reinigen

2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Kugelgehänge

3. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

4. fluchtende Lage der Kugeln prüfen, ggf. nachjustieren (siehe Detail)


Hinweis

An der oberen Aufhängung der Kugeln befinden sich 2 Stoppmuttern. Die Mutter auf der Unterseite des Winkelbleches darf nicht fest angezogen werden (ca. 2-3 mm Luft - siehe Detail).

5. bei Beschädigung austauschen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen

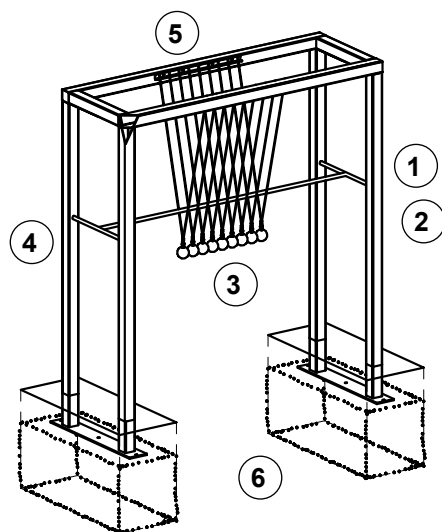

Detail

Winkel- schiene

**Stoppermutter
M6 oben**

Stoppermutter

**Augenschraube
M6x40**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

Ersatzteile siehe nächste Seite

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Impulskugeln
Best.-Nr. 10.11010



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

10.99903 Kugel mit Seil



10.99904 Kugelgehänge mit 9 Kugeln

