

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Mechanik

1. Prismengehäuse prüfen - muss mäßig leichtgängig drehbar sein

2. Horizontallager prüfen - muss mäßig leichtgängig drehbar sein

3. Vertikallager im Pfosten prüfen - muss mäßig leichtgängig drehbar sein

- Prisma

4. auf festen Sitz in der Halterung prüfen

5. Prismagehäuse prüfen - muss frei von Kondensat sein

Edelstahl


6. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de)
und sauberem Tuch reinigen

Glas

7. mit handesüblichem Spülmittel und fusselfreiem Lappen reinigen

Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Bodenbefestigung prüfen

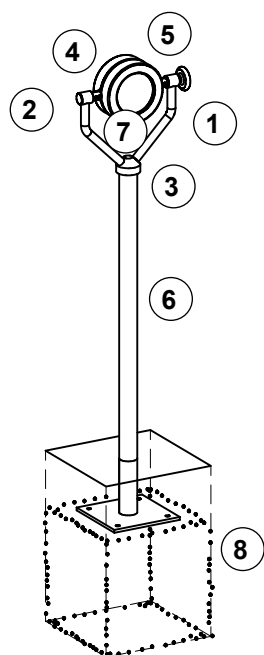

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum