


| Hinweise zur Verschleißkontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollnachweis                                                                                                         |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p><b>Spielplatz</b> .....</p> <p><b>Aufstellungsdatum</b> .....</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standort</li> <li>- Benutzung</li> <li>- Spielhäufigkeit</li> <li>- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</b></p> <p><b>Edelstahlrutsche</b><br/>         Breite 1,50 m, mit Welle<br/> <b>Best.-Nr. 3.64240</b> Höhe 3,00 m<br/> <b>Best.-Nr. 3.64250</b> Höhe 1,80 m</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Rutsche</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. auf mutwillige Beschädigung prüfen</li> <li>2. Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Standfestigkeit</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen</li> <li>4. <b>Hinweis</b><br/>Bei Rutschen, die in einem Hang eingebaut sind, muss geprüft werden, ob sich die Bodenmodellierung gesenkt hat und dadurch ggf. Fundamente freiliegen.</li> </ol> | <input type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/> | Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen |
| <b>Ersatzteile</b><br><b>siehe Rückseite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Name des Ausführenden</b><br>..... <b>Datum</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                     |


**Ersatzteile**  
**Edelstahlrutsche**  
**Best.-Nr. 3.64240/3.64250**

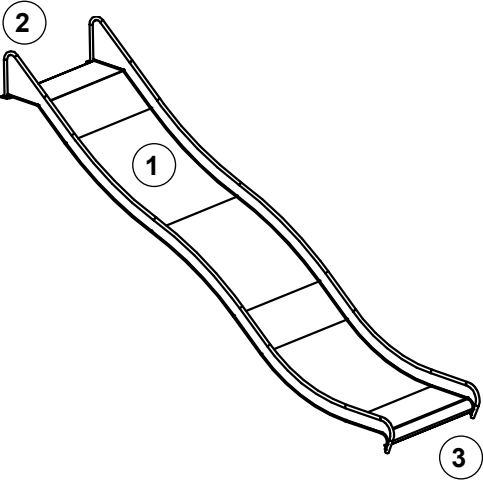

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr.      Ersatzteil**

**0.92081      Rutschenfuß unten**

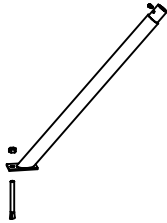

**0.92090      Rutschenfuß oben**

