

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Wippmechanik

3. auf Leichtigkeit prüfen, dabei auch die stoßdämpfende Wirkung der im Inneren angebrachten Gummipuffer überprüfen, bei zu hartem Anschlag Gummipuffer austauschen, dazu an der gekennzeichneten Seite Schicht für Schicht vom Schneckenkörper abmontieren

- ## Fühler

4. Befestigung auf festen Sitz prüfen
5. bei verletzter Stahleinlage austauschen

Standfestigkeit




Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

..... Datum

Ersatzteile
Schneckenkönigin
Best.-Nr. 4.24220

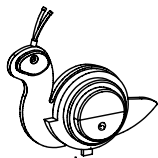


Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

0.92195 Fühler



99.01296 Mittelplatte

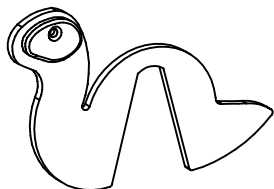

99.01440 Mittelplatte mit Fühler

