

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro
Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Wasserspender

**Best.-Nr. 5.18000 / 5.18001 /
5.18002 / 5.18004 / 5.18005**

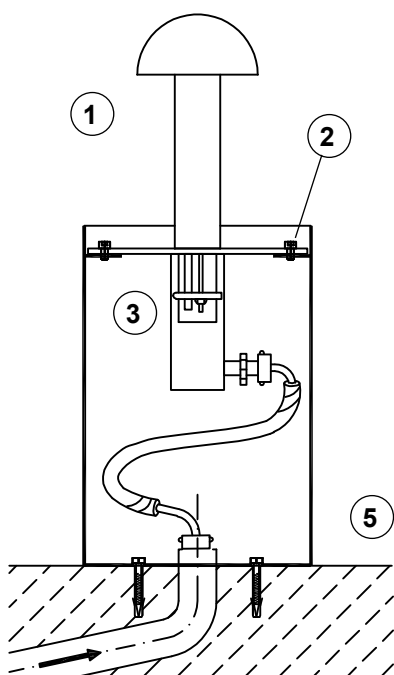

**Fundamentanker
Best.-Nr. 5.18006**



Ersatzteile siehe nächste Seite

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtigkeit prüfen.
2. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung (Inbus Nr. 4) lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen.
3. Sieb im Druckreduzierventil bei Verschmutzung reinigen.

Ventil und Kartusche

4. Bei Erneuerung des kompletten Selbstschlußventils oder Austausch der Kartusche ist mehrmaliges Pumpen erforderlich bis die Abschaltautomatik funktioniert, ggf. Wasser mehrmals abstellen und wieder aufdrehen. Bitte beachten Sie dazu unsere Reparaturanleitung.

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperrern und Wasserspender abmontieren. Es ist jedenfalls notwendig, das Oberteil abzubauen. Wenn das Gehäuseteil auf dem Platz bleiben soll, ist es möglich bei uns einen Winterdeckel (**Best.-Nr. 0.97840**) zu bestellen.

Bei programmierbarer Spülvorrichtung **5.18002** kann insbesondere die Zeitschaltuhr durch Frost beschädigt werden. Da sie nicht entwässert werden kann, muss das Gerät unbedingt abgebaut und frostsicher eingelagert werden.

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden




..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile
Wasserspender
Best.-Nr. 5.18000-5.18005



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.97833	Selbstschlußventil (gültig bis Juni 2022) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i> 	0.97837	Dichtung für Schlauchanschluss 
0.97834	Austauschkartusche für Selbstschlußventil (gültig bis Juni 2022) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i> 	0.97840	Winterdeckel 
0.97841	Selbstschlußventil (gültig ab Dezember 2023) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i> 		
0.97842	Austauschkartusche für Selbstschlußventil (gültig ab Dezember 2023) <i>bei Austausch bitte</i> <i>Reparaturanleitung anfordern</i> 		
0.97835	Verbindungsschlauch mit Schlauchschutz 		
0.97836	Druckminderer 