

Kontrollnachweis

Mechanik

1. Drehlager auf Leichtgängigkeit und runden Lauf prüfen; ggf. Kugellager auf Verschleiß prüfen, dazu Polyamiddeckel abnehmen (s. Detail). Falls die Spannschraube locker ist, diese nachziehen. Polyamiddeckel wieder anschrauben, dabei Punkt 2 beachten.

2. Polyamiddeckel auf Beschädigung prüfen, muss fest sitzen und unbedingt wasserdicht sein, falls notwendig austauschen

Gelenke

3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
4. Drehwirbel (s. Detail B) auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten
5. Lagerbuchse (s. Detail A) sorgfältig auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen.

Seile

6. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen. Seilring muss innen liegen (s. Detail C).



7. Pendelsitze bei freiliegenden Metallteilen austauschen

Standfestigkeit

8. 2 x im Jahr Mast auf Standfestigkeit bzw. Korrosion prüfen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile siehe Seite 3.

..... Datum

Zusatzhinweise

zur Wartung von Einbeingeräten mit Stahlfuß

Bei diesem Spielgerät handelt es sich um ein Einbeingerät gemäß DIN EN 1176-1.
Geräte dieser Art bedürfen besonderer Sorgfalt hinsichtlich Planung, Konstruktion und Wartung.

Hiermit geben wir zusätzliche Wartungshinweise.

Grundsätzlich gilt:

Je länger die Geräte in Betrieb sind, desto sorgfältiger muss die Wartung durchgeführt werden.
Dynamische Belastungen beanspruchen die Standsicherheit zusätzlich.
Bei der Festlegung der Wartungstermine ist die Häufigkeit der Gerätenutzung und ggf. übermäßige Beanspruchung zu berücksichtigen.
Ziel jeder Inspektion muss es sein, die Benutzung der Spielgeräte bis zum nächsten Kontrolltermin sicher zu stellen.

Im Zuge der regelmäßigen Inspektion sind insbesondere folgende Besonderheiten für den sicheren Betrieb von Einbeingeräten zu berücksichtigen:

- Standfestigkeit **zweimal** jährlich überprüfen, dazu Fundamente freilegen
- Standpfosten intensiv im Erd-Luft-Bereich untersuchen


Ersatzteile
Ringwaage
Best.-Nr. 6.10300




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil


0.89200 1 Satz senkrechte Seile mit Sitzen

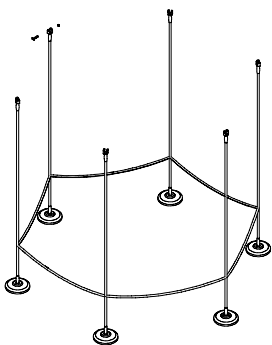

0.94110 Pendelsitz ohne Teller



0.94124 Teller für Pendelsitz

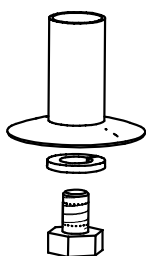

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter **www.richter-spielgeraete.de**