

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken.

Schaukelgehänge

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

3. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten

5. Schweißnähte an dem Querbaum aus Stahl auf Risse prüfen

6. Kette und Verbindungen zur Kette prüfen,
1. Kettenglied muss fest im U-Bügel eingeklemmt sein; Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

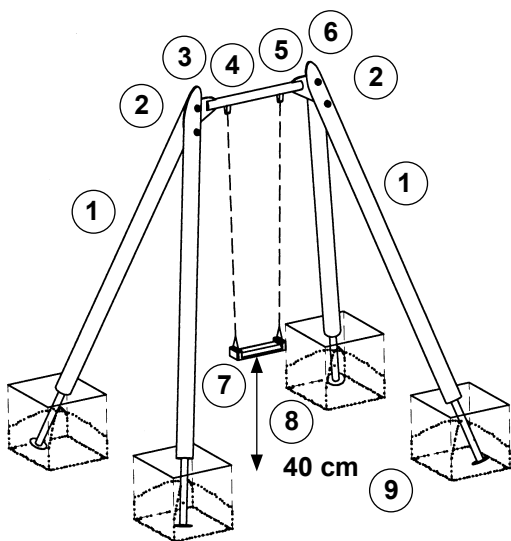
Schaukelsitz

7. bei freiliegenden Metallteilen austauschen

8. Bodenfreiheit von 40 cm unter dem Schaukelsitz prüfen

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

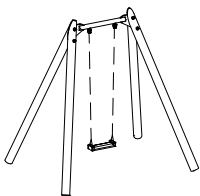
..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite






Ersatzteile

Hohe Schaukel spezial

Best.-Nr. 6.13020/K6.13020



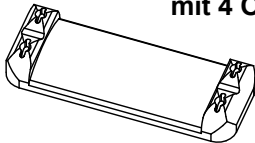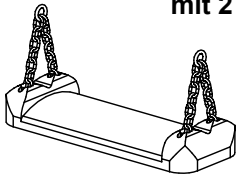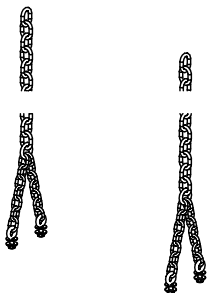Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93000	Gummi-Schaukelsitz	0.93090	U-Bügel mit Drehteil
			
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben	0.88150	Sinterbuchse für Schaukel 10/14/25
			
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten	0.20010	V2A-Bolzen M 10/8x55 mit Stopmutter
			
0.93021	Aufspreizkette	0.20020	V2A-Schraube M8x28 mit Stopmutter
			
0.93100	1 Paar Ketten 6 mm, Länge 2,25 m		
			
0.93110	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten Länge bis 2,25 m		
