

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

3. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken.

- ## Schaukelgehänge

4. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen

5. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten

6. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen

7. Kette und Verbindung zur Kette prüfen,
1. Kettenglied muss fest im Drehwirbel
eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten
beweglichen Kettenglied prüfen

Schaukelsitze

8. bei freiliegenden Metallteilen austauschen

9. Bodenfremheit von 40 cm unter den Schaukelsitzen prüfen

Schwalbennest

10. auf Beschädigung bzw. Verschleiß prüfen, ggf. austauschen

11. Höhe Schwalbennest (Oberkante = 50 cm) prüfen.

Standfestigkeit

12. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und
Stahlfüße auf Korrosion prüfen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

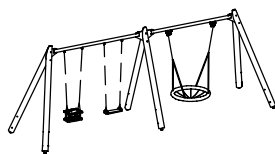
— **UdoCrea.ch GmbH** — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

De-DINEN **16.05.2022**


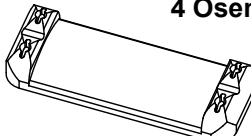

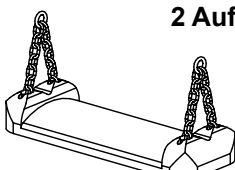


COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · TELEFON +49-8052/17980 · FAX 4180

Ersatzteile
Kleine Dreifachschaukel
spezial
Best.-Nr. 6.14820



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil für Schaukelsitze	Best.-Nr.	Ersatzteil für Schwalbennest und Kleinkindersitz
0.93000	Gummi-Schaukelsitz 	0.86200	Schwalbennest ohne Gelenke 
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben 	0.86201	Schwalbennest mit Gelenken und Ketten 
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten 	0.20012	V2A Maschinenschraube M12x70 verstärkt mit Stoppmutter 
0.93021	Aufspreizkette 	0.88193	Vierkant, verstärkt, mit 2 Sinterbuchsen 
0.93090	U-Bügel mit Drehteil 	0.88140	Sinterbuchse 
0.88150	Sinterbuchse für Vierkant 	0.93080	Kleinkindersitz mit Kette 
0.20010	V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stoppmutter 	0.93081	Kleinkindersitz ohne Kette 
0.20020	V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stoppmutter 