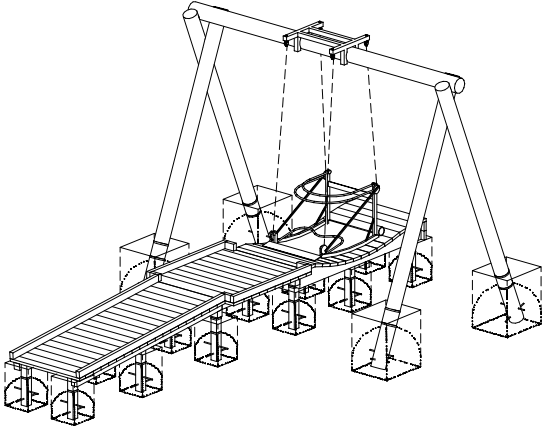


Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis	
Spielplatz Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! Rollstuhlfahrschaukel inkl. Bodenmodellierung Best.-Nr. 6.29110/L6.29110 6.29130/6.29100/L6.29100  Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de	Holz - auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden ☐ - Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen ☐ Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen ☐ Funktion - Mechanische Teile auf Funktion prüfen ☐ - Schweißverbindungen auf Risse prüfen ☐ - Bewegliche Teile leicht schmieren (ölen) ☐ - Gekapselte Teile sind wartungsfrei ☐ Schraubverbindungen - auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen ☐ Ketten - Ketten und Anschlüsse auf Verschleiß prüfen, ggf. Ketten austauschen ☐ Standfestigkeit 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen ☐ Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden ☐ Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt ☐ alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung ☐ Name des Ausführenden	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
Datum			