

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs streichen, siehe Best.-Nr. 0.90100

Tragseile


3. auf Verschleiß prüfen
4. Befestigung am Holz prüfen, ggf. nachspannen, es besteht eine Nachspannmöglichkeit von ca. 2 cm **(siehe Detail A)**
5. Tragseilgelenk auf Verschleiß und Leichtgängigkeit prüfen **(siehe Detail B)**

- ## Standfestigkeit


6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Standpfosten aus Stahl auf Korrosion prüfen

Metallteile und Beschläge

7. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten stumpf feilen/schleifen
8. Druckstab (Stahl) unter dem Gehbelag freilegen, auf Korrosion prüfen und Verschraubungen an den Standpfosten ggf. nachziehen.

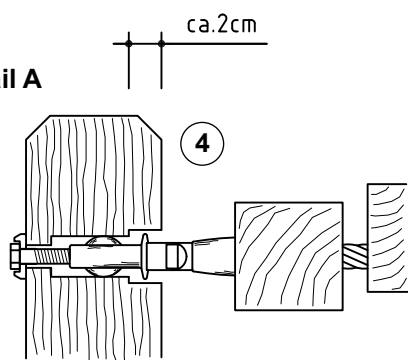

5

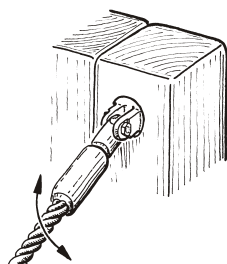

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**


**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden




..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Balanceklötze
Best.-Nr. 6.51700ff.



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

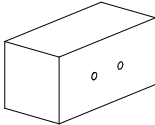Best.-Nr.	Ersatzteil	
0.85200	Tragseil	
99.00370	Klotz für Belag, gebohrt	
99.01344	Abstandshalter	
99.01339	Kompletter Belag	
0.90100	1 Liter Paraffin-Wachs	