

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäunisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Empfehlung: 1 x im Jahr Leimbinder mit einer offenporigen Dickschichtlasur (Farbton besser deckend als transparent) streichen

Pendelsitzaufhängung

3. Gelenk in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. Detail)
5. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen

- ## Pendelsitz

6. Pendelsitz bei freiliegendem Metallteller austauschen

Standfestigkeit

ca. 40 cm
Bodenfreiheit
überprüfen

Gelenkbund

Detail

ca. 40 cm
Bodenfreiheit
überprüfen

Detail **Gelenkbund**



The drawing shows a vertical assembly of mechanical components. At the top, a horizontal line passes through a component. Below this, there is a series of stacked parts, including what appears to be a bearing or bushing. A circular callout with the number '4' is positioned to the left of the main assembly, pointing to a specific part of the joint.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Seite 3

Zusatzhinweise

zur Wartung von Einbeingeräten mit Stahlfuß

Bei diesem Spielgerät handelt es sich um ein Einbeingerät gemäß DIN EN 1176-1.
Geräte dieser Art bedürfen besonderer Sorgfalt hinsichtlich Planung, Konstruktion und Wartung.

Hiermit geben wir zusätzliche Wartungshinweise.

Grundsätzlich gilt:

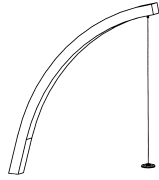
Je länger die Geräte in Betrieb sind, desto sorgfältiger muss die Wartung durchgeführt werden.
Dynamische Belastungen beanspruchen die Standsicherheit zusätzlich.
Bei der Festlegung der Wartungstermine ist die Häufigkeit der Gerätenutzung und ggf. übermäßige Beanspruchung zu berücksichtigen.
Ziel jeder Inspektion muss es sein, die Benutzung der Spielgeräte bis zum nächsten Kontrolltermin sicher zu stellen.

Im Zuge der regelmäßigen Inspektion sind insbesondere folgende Besonderheiten für den sicheren Betrieb von Einbeingeräten zu berücksichtigen:



- Standfestigkeit **zweimal** jährlich überprüfen, dazu Fundamente freilegen
- Standpfosten intensiv im Erd-Luft-Bereich untersuchen

Ersatzteile

Tarzantau mit Pendelsitz
Best.-Nr. 7.64300/7.64301



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	
0.92330	Gelenk für Pendelsitz	
		
0.88190	Vierkant mit 2 Sinterbuchsen	
		
0.94500	Pendelsitz mit Aufhängung	
		
		
0.94110	Pendelsitz ohne Teller	
		
0.94120	Teller	
		
0.93425	Leimbinder, gebohrt	
