

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Rollstuhlfahrerschaukel**  
inkl. Bodenmodellierung  
**Best.-Nr. 6.29110/L6.29110**  
**6.29130/6.29100/L6.29100**

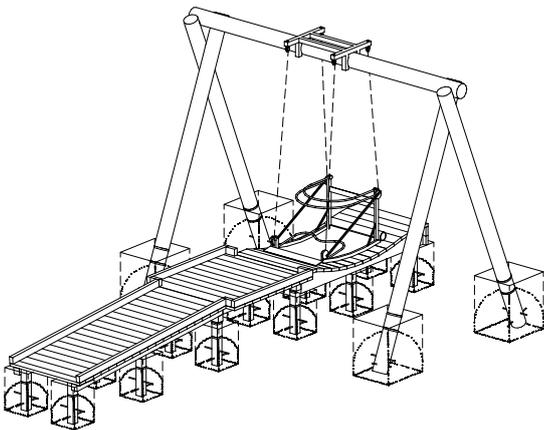

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

## Funktion

4. Mechanische Teile auf Funktion prüfen
5. Schweißverbindungen auf Risse prüfen
6. Bewegliche Teile leicht schmieren (ölen)
7. Gekapselte Teile sind wartungsfrei

## Schraubverbindungen

8. auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

## Ketten

9. Ketten und Anschlüsse auf Verschleiß prüfen, ggf. Ketten austauschen

## Standfestigkeit

10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden ..... Datum .....

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter [www.richter-spielgeraete.de/ersatzteile-bestellformular.html](http://www.richter-spielgeraete.de/ersatzteile-bestellformular.html)