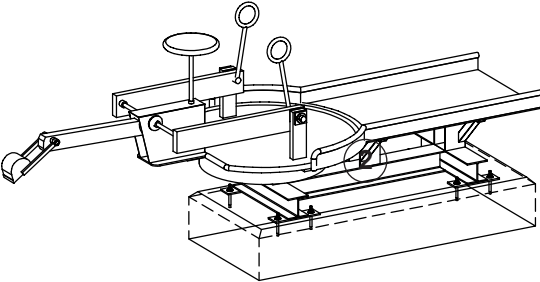


<h1>Hinweise zur Verschleißkontrolle</h1>	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis			
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p>Bagger für Rollstuhlfahrer Best.-Nr. 5.30100</p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Gelenke</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schwenkgelenk auf Leichtgängigkeit prüfen (angehäuften Sand um den Standfuß entfernen) <input type="checkbox"/> 2. Hauptdrehgelenk auf Leichtgängigkeit prüfen <input type="checkbox"/> 3. Baggerarmgelenk und Schaufelgelenk auf Leichtgängigkeit prüfen <input type="checkbox"/> 4. Schmiernippel am Schaufelgelenk nachfetten <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Bremse</div> <ol style="list-style-type: none"> 5. Funktion prüfen: bei belasteter Sitzbank kann der Boden gedreht werden, bei unbelasteter Sitzbank muss eine Drehbewegung sofort gebremst werden, Bremsgummi bei Abnutzung austauschen <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Baggerschaufel</div> <ol style="list-style-type: none"> 6. ggf. durch Abnutzung entstandene scharfe Kanten an der Schaufel stumpf feilen <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Sitz</div> <ol style="list-style-type: none"> 7. Oberflächenbeschaffenheit prüfen, ggf. glätten <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Standort</div> <ol style="list-style-type: none"> 8. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Bodenbefestigung prüfen <input type="checkbox"/> 	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen			
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden			<input type="checkbox"/>	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt			<input type="checkbox"/>	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung			<input type="checkbox"/>	
Name des Ausführenden Datum					

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen